



VATROGASNA POSTROJBA DVD KNEŽINEC GORNJI



POŽAR U DOMAĆINSTVU

Uzroci požara u domaćinstvu

- stara i nepravilna ožičenja el. instalacija;
- loše održavanje peći i uređaja;
- nepravilna i neoprezna uporaba uređaja;
- vruće ulje;
- otvoreni plamen;
- drugi.



Savjeti za povećanje sigurnosti od požara u kućanstvu

- preglede, održavanje i popravke električnih instalacija trebaju provoditi profesionalno kvalificirane osobe.
- u električne ormare umetnite samo nove osigurače odgovarajuće nazivne snage.
- slijedite upute proizvođača, uređaji trebaju biti izrađeni u skladu s odgovarajućim standardima.
- provjerite odgovara li mrežni napon uređaja mrežnom naponu mreže.
- redovito pregledavajte električne kabele, produžne kabele, utičnice, utikače, prekidače. Nemojte ih koristiti ako su oštećeni. Neka ih električar zamijeni novima.
- neka razmak između utičnice i uređaja bude što kraći, nemojte produžavati kabel napajanja.



VATROGASNA POSTROJBA DVD KNEGINJEC GORNJI



- ne stavljajte namještaj ili druge teške predmete na električne kabele. Kablovi ne smiju prolaziti ispod tepiha, jer se mogu pregrijati i oštetiti hodanjem. Pazite da kablove ne stegnete za vrata.
- preopterećenje električnih razdjelnika i utičnica može dovesti do pregrijavanja, kratkog spoja, pa čak i požara.
- nemojte koristiti uređaje, odspojite ih i zamijenite novim ako se: pregriju, osjetite miris izgaranja prilikom upotrebe, svjetlucaju, utičnice i prekidači su topli, ostalo.




- ako žarulja trepće, zamijenite je. Zamijenite je samo kad je svjetlo isključeno. Koristite samo prikladne žarulje ili lampe.
- ne postavljajte uređaje koji emitiraju toplinu (grijači, glačala, tosteri, peći itd.) u blizini proizvoda izrađenih od zapaljivih tvari (zavjese, papir, pokrivači, drvene obloge itd.).
- ne prekrivajte grijače, svjetla i druge električne uređaje krpama, stolnjacima, papirom ili drugim predmetima. Ne sušite rublje na njima.



VATROGASNA POSTROJBA DVD KNEGINEC GORNJI



- isključite električne uređaje kad se ne koriste.
- prije spavanja ili prije odlaska od kuće, provjerite jeste li isključili sve uređaje. Obratite posebnu pažnju na uređaje koji emitiraju toplinu (štednjak, toster, glačalo, grijači itd.).
- ako vas nema duže vrijeme, također odspojite uređaje s električne mreže (ne ostavljajte ih u stanju čekanja).

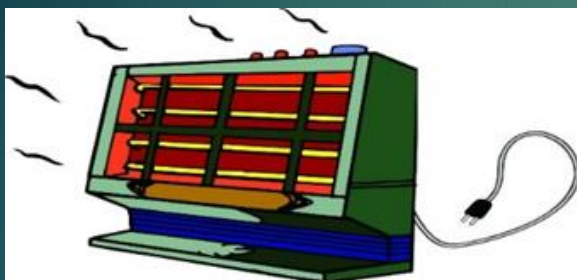

- ako trepće ili zagri, odvojite uređaje od električne mreže.
- pobrinite se da su djeca i kućni ljubimci na sigurnom.
- spriječite ih da se igraju električnim kabelima, utičnicama i električnim aparatima.
- utičnice trebaju imati sigurnosne igle kako bi se spriječilo da djeca umeću prste ili oštre predmete. Spriječite životinje da žvaću kabele.



VATROGASNA POSTROJBA DVD KNEGINEC GORNJI



Kuhinjska vatra, gori ulje

Gorivo ulje ili masnoće nikada ne gasite vodom. Kad se voda doda sagorijevajućem ulju ili masti, ona ispari i ne gasi vatru, jer je volumen ulja 1700 puta veći od volumena vode. Sitne kapljice vodene pare okružene su tankim slojem ulja, uokolo ima dovoljno zraka, a to uzrokuje eksploziju ili takozvanu eksploziju masti, što može dovesti do širenja vatre na kuhinjske elemente.

Posipanje brašna ili šećera po njemu ima prilično sličan učinak kao gašenje ulja vodom. I brašno i šećer su organska kruta goriva, a njihovo posipanje plamena gorućeg ulja uzrokuje eksploziju, koja je oblik eksplozije prašine. Najučinkovitiji i najsigurniji način gašenja gorućeg ulja je uklanjanje izvora topline i pokrivanje posude poklopcem ili mokrom i vlažnom krpom kako bi se uklonio kisik koji podržava gorenje.



Uzmite tavu i sigurno je iznesite iz kuće ili stana. Pritom moramo biti vrlo oprezni da se ne opečemo ili, još gore, ne prolijemo vrući sadržaj! Sadržaj vrenja (ulje) ne smije se sipati u kuhinjski lijevak jer je u njemu prisutna voda! Potom se prostorije temeljito provjetravaju.