



VATROGASNA POSTROJBA KNEGINEC



UPOZORENJE KOD KORIŠTENJA ATMOSFERSKIH BOJLERA

Atmosferski boiler je uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten, a dimni plinovi izlaze kroz dimnjak. Kako zrak za izgaranje boiler uzima iz prostorije, kod bilo kakvog poremećaja u sustavu dobave zraka (rada kuhinjske nape, ventilatora, ugrađene PVC stolarije i sl.) vrlo lako može doći do povrata dimnih plinova i TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM (CO).

Dobava zraka jedan je od temeljnih uvjeta za dobar rad atmosferskog boiler, a kontrolu možete obaviti provjerom sljedećih elemenata:




Uporaba kuhinjske nape



Kuhinjska napa **najčešći je uzrok povrata dimnih plinova** i trovanja ugljičnim monoksidom. Napa ne smije biti montirana u stanu u kojemu je ugrađen atmosferski boiler jer djelovanje kuhinjske nape utječe na stvaranje podtlaka u stanu, odnosno povrat dimnih plinova iz boiler i dimnjaka. Ako korisnik ipak ima napu, ovlašteni serviseri boiler moraju ugraditi posebne uređaje koji isključuju rad npr. kuhinjske nape i boiler

Ventilacijski otvori na vratima kupaonice i podrezana vrata

U vratima prostorije u kojoj je ugrađen atmosferski boiler **MORAJU** biti ugrađeni ventilacijski otvori u gornji i donji dio vrata (2 x 150 cm²). Sva ostala vrata u stanu moraju biti podrezana u donjem dijelu 2 cm da se omogući kvalitetan dotok zraka do boiler.

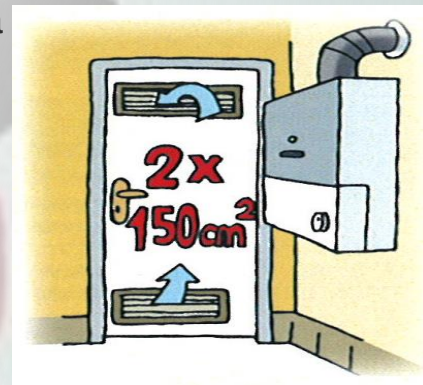

Električni odsisni ventilatori

Električni odsisni ventilatori u bilo kojem dijelu stana **NE SMIJU** se upotrebljavati, odnosno moraju se isključiti iz uporabe dok radi atmosferski boiler



Ugrađena PVC ili ALU stolarija

Ako je u stanu ugrađena PVC ili ALU stolarija, na vanjskom zidu **MORAJU** biti ventilacijski otvori u gornjem i donjem dijelu zida (2x75cm²). Kako PVC stolarija ima stopostotno brtvljenje, nakon kraćeg vremena se potroši zrak u stanu te dolazi do podtlaka i mogućeg povrata dimnih plinova u prostoriju.

**NABAVITE I KORISTITE DETEKTOR
UGLJIČNOG MONOKSIDA (CO)**

